Snodi per tendalini con perno removibile



Snodi per tendalini con perno removibile in acciaio inox AISI 316, finitura lucida. Confronta configurazione, diametri e quote per il montaggio del tendalino.

Materiale

AISI 316 / A4

Varianti e dimensioni


Tipo	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
A	57	40	5,3	10	6	35
B	57	40	5,3	10	6	38

Tipo	H1 (mm)	H2 (mm)	T (mm)	T1 (mm)	W (mm)	W1 (mm)
A	1	27	5	-	7,5	17
B	30	-	4,5	8	7,5	20

Tipo	W2 (mm)
A	-
B	17


Quote indicative della configurazione documentata; soggette a variazioni tra lotti. Compatibilità e fissaggio da verificare sul prodotto ricevuto. Tolleranze di fonte: quote lineari L/L1/D/D1/D2/H e quota asse perno ±3%; T/T1/W1/W2 ±5%; W −0,05/+0,15 mm. Per il tipo A H1 ±0,4 mm.

Disegno tecnico - Tipo A

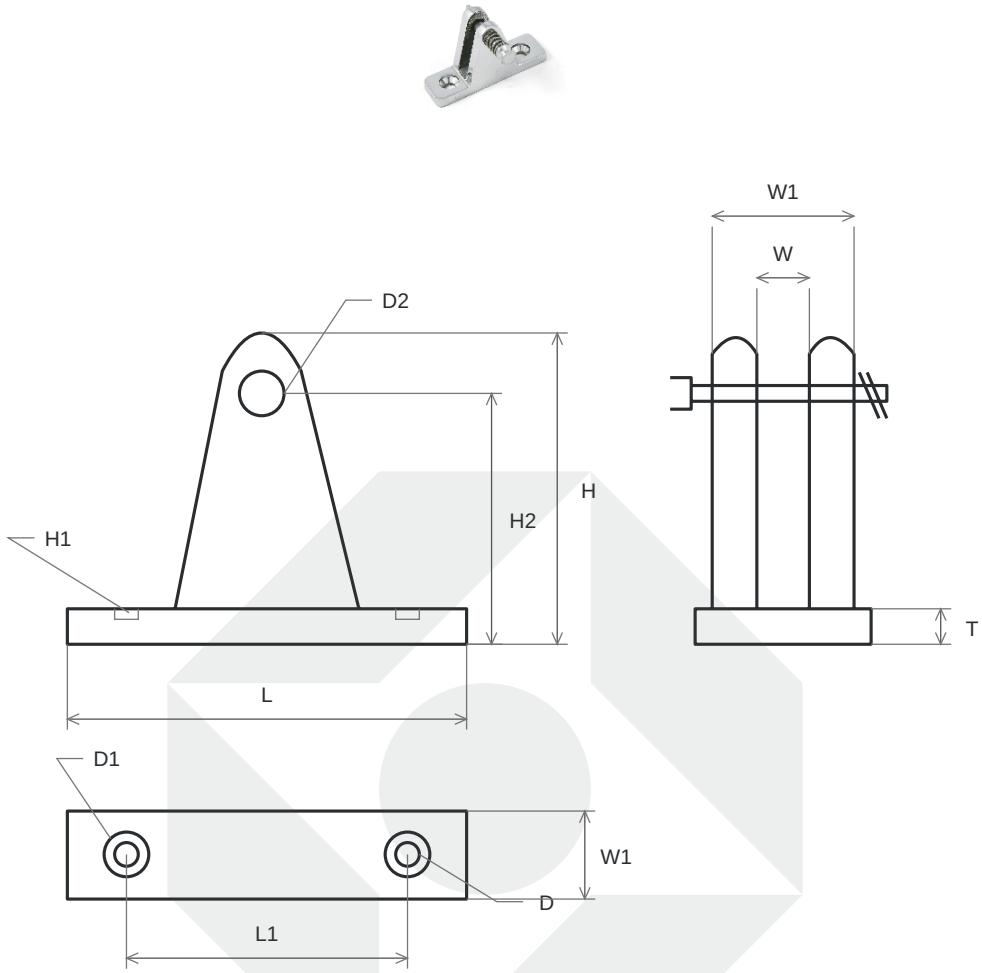

Quote in mm, salvo filettature. Schema illustrativo non in scala. Verificare il componente e l’accoppiamento prima di forare o montare. L: lunghezza base; L1: interasse fissaggi; D: foro fissaggio; D1: svasatura; D2: collegamento forcella; H: altezza complessiva; H2: altezza asse perno dal piano inferiore; T: spessore base; W: luce forcella; W1: larghezza base. H1 è una quota ausiliaria del dettaglio del foro di fissaggio, da verificare sul prodotto. Tipo A: base piana, perno Ø6 removibile con molla.

Disegno tecnico - Tipo B

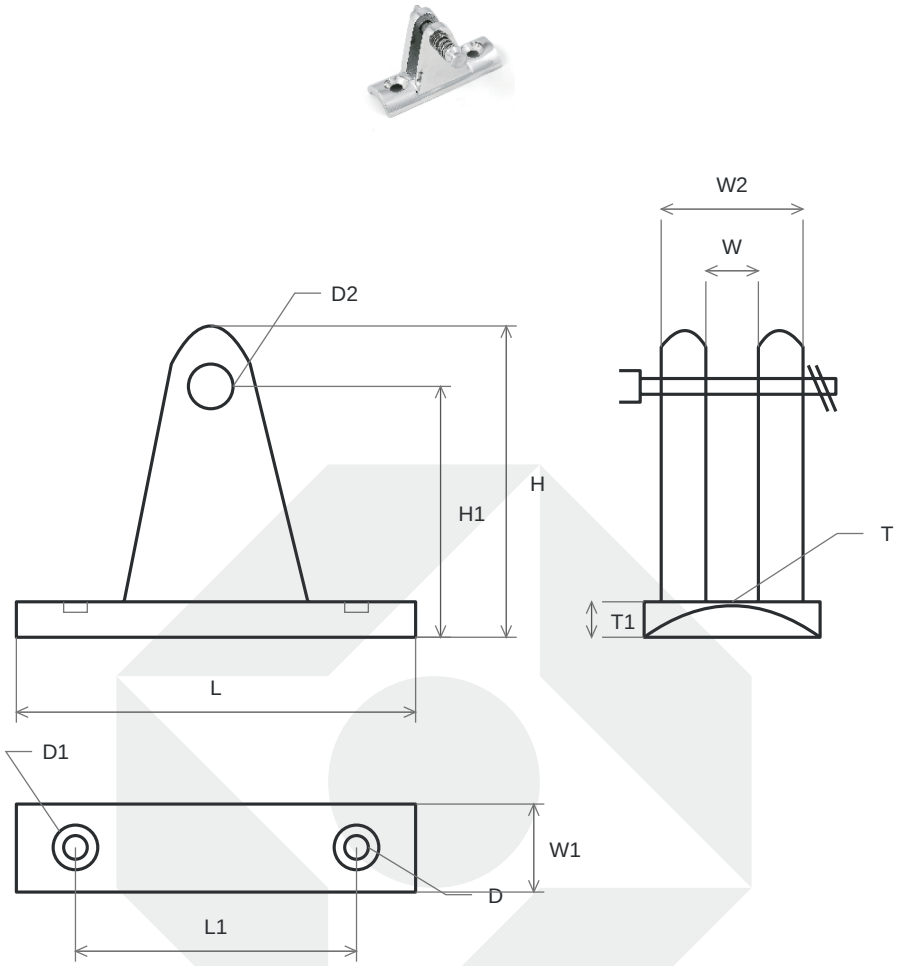

Quote in mm, salvo filettature. Schema illustrativo non in scala. Verificare il componente e l'accoppiamento prima di forare o montare. L: lunghezza base; L1: interasse fissaggi; D: foro fissaggio; D1: svasatura; D2: collegamento forcella; H: altezza complessiva; H1: altezza asse perno; T: spessore parete base; T1: altezza profilo base; W: luce forcella; W1: larghezza base; W2: larghezza esterna forcella. Raggio della base curva da verificare. Tipo B: base curva, perno Ø6 removibile con molla. H1 ha un riferimento diverso dal tipo A.